



***MPM***<sup>®</sup>  
***PRODUCT***

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Kuchenka mikrofalowa**

**Model: D70D17EP-D6**



## WSKAZÓWKI

### DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIA:

1. Przeczytaj instrukcje przed uruchomieniem urządzenia.
2. Użytkuj urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Ten typ kuchenki przeznaczony jest do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Nie jest on przeznaczony do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
3. Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
4. Nie uruchamiaj kuchenki, jeśli uszkodzona została wtyczka lub przewód, kuchenka nie działa prawidłowo, została uszkodzona lub upuszczona. Jeśli uszkodzony został przewód zasilający, powinien go wymienić producent, serwis techniczny lub inna odpowiedni wykwalifikowana osoba.
5. Kuchenka może być obsługiwana przez dzieci wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej ze względu na generowane temperatury.
6. Aby ograniczyć ryzyko ognia we wnętrzu kuchenki:
  - ▶ Podgrzewając żywność w plastikowym lub papierowym pojemniku często sprawdzaj kuchenkę, aby uniknąć zapalenia.
  - ▶ Z torebek papierowych i plastikowych usuń sznurki/druły przed umieszczeniem torebki w kuchence.
  - ▶ W wypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie nie otwierając drzwiczek, aby zdławić ewentualny ogień.
  - ▶ Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania. Nie pozostawiaj produktów papierowych, naczyń lub żywności, kiedy kuchenka nie jest użytkowana.
8. Cieczy i innej żywności nie podgrzewaj w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować.
9. Podgrzewanie napojów może prowadzić do gwałtownego zagotowania, dlatego zachować należy szczególną ostrożność przy kontakcie z pojemnikiem.
10. Nie używaj kuchenki do smażenia. Gorący tłuszcz może uszkodzić kuchenkę i naczynia, a także prowadzić do poparzeń.
11. Nie podgrzewaj w kuchence jajek w skorupkach i ugotowanych na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
12. Artykuły z twardą skorórką, jak ziemniaki, dynie, jabłka i orzechy przebij przed gotowaniem.
13. Zawartość butelek do karmienia i słoików z odżywkami dla dzieci wymieszaj lub wstrząśnij, przed podaniem sprawdź temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
14. Naczynia mogą ulec rozgrzaniu ze względu na temperaturę podgrzewanej żywności. Dlatego konieczne może być użycie uchwytów do naczyń.
15. Upewnij się, że naczynia nadają się do kuchenek mikrofalowych.
16. Konserwację i naprawy związane z usunięciem obudowy chroniącej przed nadmierną energią mikrofalową przeprowadzać może wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.
17. Nie uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiczkami, ponieważ może to prowadzić do szkodliwego wystawienia na działanie energii mikrofalowej. Nie manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
18. Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołem kuchenki a drzwiczkami; nie pozostawiać resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.



## INSTALACJA

1. Upewnij się, że z wnętrza drzwiczek usunięto materiały opakowaniowe.
2. Sprawdź kuchenkę pod kątem wszelkich uszkodzeń, takich jak: nieprawidłowa pozycja lub wgniecenie drzwiczek, uszkodzone uszczelki i powierzchnie uszczelniające, pęknięte lub obluzowane zawiasy i blokady, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub na drzwiczkach. W razie jakichkolwiek uszkodzeń nie uruchamiaj kuchenki i skontaktuj się z serwisem.
3. Kuchenkę umieść na płaskiej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar oraz maksymalną ilość żywności gotowanej w kuchenke.
4. Nie umieszczaj kuchenki w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, wilgoci lub materiałów palnych.
5. Do prawidłowej pracy kuchenki niezbędny jest odpowiedni przepływ powietrza. Upewnij się, że ponad kuchenką znajduje się 20 cm, za kuchenką 10 cm, a po obu stronach kuchenki po 5 cm wolnej przestrzeni. Nie zasłaniaj i zastawiaj żadnych otworów urządzenia. Nie demontuj stopek.
6. Nie uruchamiaj kuchenki bez tacy szklanej, podpory rolkowej lub wału umieszczonych w odpowiednim miejscu.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie został uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką, przez powierzchnie gorące lub ostre.
8. Zapewnij dostęp do wtyczki, aby można ją było wyjąć z gniazda w nagłych wypadkach.
9. Kuchenki nie używaj poza pomieszczeniami zamkniętymi.

## ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki mikrofalowej może zakłócać pracę odbiorników radiowych, telewizyjnych itp.

W wypadku wystąpienia zakłóceń można je ograniczyć w następujący sposób:

1. Oczyszczyć drzwiczki i powierzchnie uszczelniające kuchenki.
2. Zmienić ustawienie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Zmienić położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika.
4. Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazodka, aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik zasilane były z innych obwodów.

## ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Dokładnie rozłóż żywność. Najgrubsze fragmenty ułóż w kierunku krawędzi talerza.
2. Obserwuj czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy zalecany czas, w razie konieczności wydłużając czas gotowania. Żywność gotowana zbyt długo może dymić lub zapalić się.
3. Żywność przykryj na czas gotowania. Chroni to przed rozpryskami i ułatwia równomierne gotowanie.
4. Aby przyspieszyć gotowanie takich dań, jak kurczak lub hamburgery, podczas gotowania przewróć je na drugą stronę. Dania takie, jak pulpety / kotlety mielone w połowie gotowania przełożyć ze spodu do góry, ze środka na krawędź talerza i odwrotnie.

## UZIEMIENIE

Urządzenie należy uziemić. Kuchenka wyposażona jest w kabel z przewodem uziemiającym, który należy podłączyć do gniazda ściennego odpowiednio zamocowanego i uziemionego. W wypadku krótkiego spięcia uziemienie ogranicza ryzyko porażenia prądem, umożliwiając odpływ prądu. Zaleca się podłączenie kuchenki do obwodu przeznaczonego wyłącznie do jej zasilania. Stosowanie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może prowadzić do pożaru lub innych wy-

padków powodujących uszkodzenie kuchenki.

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowe zastosowanie przewodu uziemiającego może prowadzić do porażenia prądem.

### **Uwaga:**

1. W razie pytań związanych z uziemieniem lub podłączeniem urządzenia skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisem technicznym.
2. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzial-

ności za uszkodzenia kuchenki lub obrażenia ciała wynikające z nieprzestrzegania procedur związanych z wykonaniem połączeń elektrycznych.

Przewody znajdujące się w kablu zasilającym ozna-

czone są w następujący sposób:

Przewód żółtozielony = UZIEMIENIE

Przewód niebieski = ZEROWY

Przewód brązowy = POD NAPIĘCIEM

## PRZED WEZWANIEM SERWISU

### **Jeśli kuchenki nie można uruchomić:**

1. Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączona do sieci. Jeśli nie, wyjmij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund, a następnie włóż wtyczkę do gniazda ponownie.
2. Sprawdź, czy przepaleniu nie uległ bezpiecznik lub nie został uruchomiony wyłącznik automatyczny.

Jeśli nie, sprawdź gniazdko, podłączając do niego inne urządzenie.

3. Upewnij się, że panel sterowania jest zaprogramowany prawidłowo, a zegar został nastawiony.
4. Upewnij się, że drzwiczki zostały zamknięte, a blokada bezpieczeństwa została uruchomiona. W innym wypadku prąd nie będzie dopływał do kuchenki.

**UWAGA!** JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE REGULUJ I NIE NAPRAWIAJ KUCHENKI SAMODZIELNIE.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU NACZYŃ


1. Idealnym materiałem, z którego powinny być wykonane naczynia do kuchenki mikrofalowej, jest materiał przezroczysty, przepuszczający mikrofałe i pozwalający na to, aby energia przepływała przez pojemnik i ogrzewała żywność.
2. Mikrofałe nie są w stanie przeniknąć przez metal, dlatego naczyń z wykończeniem z metalu nie należy używać. Nie używaj również produktów z makulatury, ponieważ mogą one zawierać drobiny metalu, które z kolei mogą spowodować iskrzenie i / lub ich zapalenie.
3. Zaleca się naczynia okrągłe / owalne, nie kwadratowe / prostokątne, ponieważ żywność znajdująca się w narożnikach z reguły podgrzewana jest nadmiernie.
5. Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu zastosować można cienkie paski folii aluminiowej, jednak nie w nadmiernej ilości, zachowując odstęp 2,54 cm między folią a wnętrzem kuchenki.

### PONIŻSZA LISTA ZAWIERA OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU ODPOWIEDNIH NACZYŃ:


NACZYNIA	MIKROFALE	PIECZENIE	TRYB MIESZANY
Szkoło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szkoło nieżaroodporne	Nie	Nie	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak
Talercze plastikowe do kuchenek mikrofalowych	Tak	Nie	Nie
Papier kuchenny	Tak	Nie	Nie
Tace metalowe	Nie	Tak	Nie
Stelaże metalowe	Nie	Tak	Nie
Folia i pojemniki aluminiowe	Nie	Tak	Nie

## ELEMENTY KUCHENKI

1. Blokada drzwiczek
2. Szyba
3. Element prowadzący fale
4. Pierścień obrotowy
5. Tacka szklana
6. Panel sterowania
7. Grzałka grilla
8. Ruszt metalowy

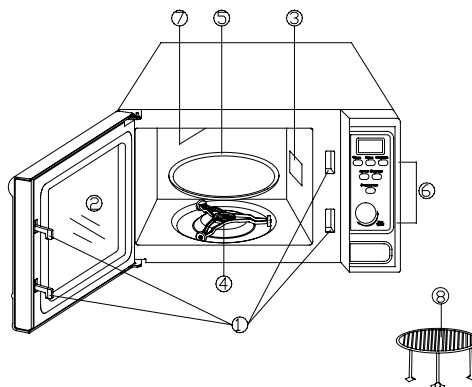

## PANEL STERUJĄCY

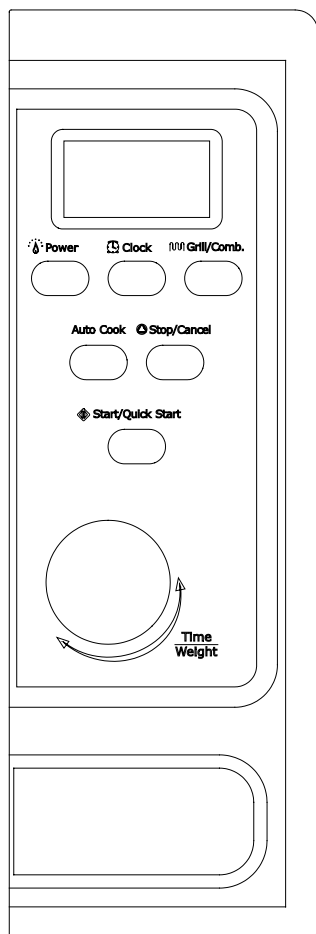

### • WYŚWIETLACZ

- Pokazuje czas gotowania, moc, czynność, godzinę.

### • POWER (MOC)

- Aby sprawdzić moc gotowania mikrofalowego należy nacisnąć ten przycisk odpowiednią ilość razy.

### • CLOCK (ZEGAR)

- Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć ustawianie zegara kuchenki. Przycisk nacisnąć ponownie na zakończenie ustawiania zegara.

### • GRILL/COMB. (GRIL/GOTOWANIE ZŁOŻONE)

- Nacisnąć kilka razy, aby ustawić program grillowania lub wybrać jeden z dwóch programów gotowania złożonego.

### • AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE)

- Stałe ustawienia do gotowania popularnych potraw.

### • STOP/CANCEL (STOP/ANULUJ)

- Nacisnąć ten przycisk, aby anulować ustawienia lub przywrócić pierwotne ustawienia kuchenki przed ustawieniem programu gotowania.

- Nacisnąć raz, aby zatrzymać gotowanie tylko na chwilę, lub dwa razy, aby całkowicie anulować gotowanie.

- Przycisk ten jest również używany do ustawiania blokady przed dziećmi.

### • START/QUICK START (START/SZYBKI START)

- Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć program gotowania.

- Naciśnij kilka razy, aby rozpocząć gotowanie ekspresowe bez wcześniejszego ustawiania mocy i czasu gotowania.

### • TIME/WEIGHT (CZAS/WAGA)

- Kręcąc pokrętkiem ustawia się czas kuchenki lub czas gotowania.

- Obracając ustawia się wagę potrawy lub liczbę porcji.

# USTAWIANIE

## USTAWIENIA ZEGARA CYFROWEGO

Gdy kuchenka jest gotowa, naciskając przycisk **CLOCK** jeden lub dwa razy można nastawić zegar cyfrowy w systemie 12- lub 24-godzinnym. Na przykład, aby ustawić zegar na godzinę 8:30:

1. Wcisnąć **CLOCK** jeden lub dwa razy.
3. Obrócić pokrętle **TIME/WEIGHT** aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra „8”.
4. Wcisnąć przycisk **CLOCK**.
- 5.: Obrócić pokrętle **TIME/WEIGHT** aż na wyświetlaczu pojawi się „8:30”.
6. Wcisnąć przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić ustawioną godzinę.

## GOTOWANIE W KUCHNI MIKROFALOWEJ

Aby gotować z użyciem samej energii mikrofalowej, należy naciskać przycisk **POWER** odpowiednią ilość razy w celu wybrania mocy. Następnie za pomocą pokrętła **TIME/WEIGHT** nastawić żądany czas gotowania. Najdłuższy czas gotowania wynosi 80 minut.

Wybór mocy gotowania przyciskiem **POWER**.

NACISNĄĆ PRZYCISK POWER	MOC GOTOWANIA
1 raz	100 %
2 razy	80 %
3 razy	60 %
4 razy	40 %
5 razy	20 %
6 razy	10 %

Przykładowo, aby włączyć kuchenkę np. na 1 minutę na 60% mocy, należy wykonać następujące czynności:

1. Wcisnąć przycisk **POWER** trzy razy.
3. Przekręcić pokrętle **TIME/WEIGHT** na „1 :00”.
4. Wcisnąć przycisk **START/QUICK START**.

## GRILL/GOTOWANIE ZŁOŻONE (GRILL/COMB.)

Gotowanie może odbywać się w trzech trybach: grill, kombinacja 1 i kombinacja 2.

Maksymalny czas grilowania wynosi 60 min.

Funkcję grilowania zaleca się do przygotowywania cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbasek lub porcji kurczaka. Można ją wykorzystać również w przygotowywaniu grzanek oraz zapiekanek.

**GOTOWANIE ZŁOŻONE KOMBINACJA 1 (COMB 1):** 30% czasu - gotowanie energią mikrofal, 70% czasu - grilowanie: ryby, ziemniaki lub zapiekanki.

**GOTOWANIE ZŁOŻONE KOMBINACJA 2 (COMB 2):** 55% czasu - gotowanie energią mikrofal, 45% czasu - grilowanie: omlety, ziemniaki pieczone i drób.

Aby ustawić gotowanie złożone kombinacją 1 na 25, należy:

1. Wcisnąć przycisk **GRILUCOMB** dwa razy.
2. Przekręcić pokrętle **TIME/WEIGHT** aż wyświetlacz pokaże „25:00”.
3. Wcisnąć przycisk **START/QUICK START**.

## AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE (AUTO DEFROST)

W kuchence można rozmrażać mięso, drób i owoce morza. Czas i moc rozmrażania ustawia się automatycznie, gdy zaprogramowana jest waga

Aby np. rozmrozić 600g krewetek, należy wykonać następujące czynności:

1. Włożyć mrożone krewetki do kuchenki.
2. Przekręcić pokrętko **TIME/WEIGHT** aż wyświetlacz pokaże wagę 600 g.
3. Wcisnąć przycisk **START/QUICK START**.

## GOTOWANIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Poniższa tabela pokazuje, w jakich przypadkach nie trzeba ustawiać czasu i mocy gotowania. Wystarczy podać rodzaj potrawy oraz jej wagę. W tym celu należy nacisnąć przycisk **AUTO COOK** odpowiednią ilość razy, aby wybrać kategorię potrawy/tryb gotowania. Następnie należy obracać pokrętkę **TIME/WEIGHT**, aby określić wagę potrawy, która ma być gotowana. Kuchenka zacznie gotowanie po naciśnięciu przycisku **START/QUICK START**. W połowie czasu gotowania należy przewrócić gotowaną potrawę, by ugotowała się równomiernie.

Na przykład, aby ugotować 400g ryby, należy wykonać następujące czynności:

1. Wcisnąć przycisk **AUTO COOK** sześć razy.
2. Przekręcić pokrętko **TIME/WEIGHT** aż wyświetlacz pokaże wagę 400 g.
3. Wcisnąć przycisk **START**.

### Menu trybu automatycznego gotowania

Kod	Potrawa/tryb gotowania	
1	kawa/zupa (porcja)	1. Obracać pokrętkę <b>TIME/WEIGHT</b> , aby określić wagę potrawy. 2. Efekt automatycznego gotowania zależy od takich czynników, jak kształt i wielkość potrawy, osobiste upodobania odnośnie sposobu przyrządzenia pewnych potraw oraz sposób umieszczenia potrawy w kuchence. Jeżeli przy danych ustawieniach efekt gotowanie nie spełnia oczekiwań, należy nieco zmienić nastawę czasu gotowania. 3. *Przed gotowaniem wlać wrzącej wody.
2	ryż (g)	
3	spaghetti (g)*	
4	ziemniaki (g)	
5	automatyczne odgrzewanie (g)	
6	ryba (g)	
7	kurczak (g)	
8	wołowina/baranina (g)	
9	mięso z rożna (g)	

### SZYBKI START (QUICK START)

Funkcja ta umożliwia szybkie włączenie kuchenki.

Nacisnąć przycisk **START/QUICK START** odpowiednią ilość razy, aby ustawić czas gotowania. Kuchenka włączy się natychmiast na pełną moc.

### BLOKADA PRZED DZIEĆMI (CHILD LOCK)

Jej zadaniem jest zabezpieczenie przed użyciem urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. Wskaźnik blokady pojawi się na wyświetlaczu. Przy włączonej blokadzie nie można uruchomić kuchenki.

- Aby włączyć blokadę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/CANCEL** przez 3 sekundy aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się symbol **LOCK**.
- Aby zwolnić blokadę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/CANCEL** przez 3 sekundy aż zgaśnie symbol blokady na wyświetlaczu.



## OBSŁUGA

Ustawienie programu gotowania:

1. Umieść żywność w kuchence i zamknij drzwiczki.
2. Wybierz odpowiednią moc lub tryb gotowania.
3. Za pomocą pokrętki zegara ustaw czas gotowania.

### **UWAGA:**

Po uruchomieniu zegara rozpoczyna się gotowanie.

Chcąc ustawić czas krótszy, niż 2 minuty, przesunąć pokrętkę poza zakres 2 minut, a następnie powrócić do prawidłowego czasu.

**OSTRZEŻENIE:** Pokrętło zegara należy przesunąć do pozycji „zero”, jeśli żywność zostanie wyjęta z kuchenki przed upływem zadanego czasu gotowania lub jeśli kuchenka nie jest używana. Aby przerwać proces gotowania wcisnąć przycisk zwalniający drzwiczki lub otworzyć je za pomocą uchwytu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
2. Wewnętrzną komorę kuchenki należy utrzymywać w czystości. Jeżeli resztki potraw i płynów przykleją się do ścianek kuchenki, należy je zmywać wilgotną szmatką. Jeżeli kuchenka jest bardzo zanieczyszczona, można użyć łagodnego detergentu. Nie należy stosować środków w sprayu ani innych ostrych środków czyszczących, które mogą poplamiać, porysować lub zmatowić czyszczoną powierzchnię.
3. Zewnętrzne powierzchnie myć wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów urządzenia, należy uważać, aby woda nie dostała się od otworów wentylacyjnych.
4. Moką szmatką przecierać z obu stron drzwiczki i szybę oraz uszczelki w drzwiczkach, by usunąć resztki jedzenia i płynów. Nie używać środków do szorowania.
5. Panel sterowania nie może być mokry. Należy go przecierać go miękką, wilgotną szmatką. Panel czyścić przy otwartych drzwiczkach kuchenki, aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia.
6. Jeżeli w komorze kuchenki lub na zewnątrz, wokół drzwiczek, skropi się para, należy ją zetrzeć miękką ściereczką. Może się tak zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa jest eksploatowana w warunkach dużej wilgotności i jest to normalny objaw.
7. Czasem konieczne jest umycie tacki szklanej. Należy ją wyjąć i umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu lub w zmywarce do naczyń.



8. Należy regularnie myć pierścień obrotowy i dno komory, by uniknąć zbyt głośnej pracy kuchenki. Wycierać dno komory kuchenki ściereczką z delikatnym detergentem. Pierścień obrotowy można myć w wodzie z dodatkiem płynu lub w zmywarce do naczyń. Po umyciu umieścić pierścień na swoim miejscu w komorze kuchenki.
9. Przykre zapachy należy usuwać się podgrzewając w kuchence przez 5 minut wodę zmieszaną z sokiem i ze skórką z jednej cytryny. Wodę należy podgrzewać w głębokiej miseczce z odpowiedniego tworzywa nadającego się do użycia w kuchence mikrofalowej. Następnie należy wytrzeć suchą komorę do mięką szmatką.
10. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w komorze kuchenki, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
11. Kuchenka wymaga regularnego czyszczenia i usuwania wszelkich pozostałości jedzenia. Jeżeli nie będzie ona utrzymywana w czystości, może nastąpić uszkodzenie powierzchni. Konsekwencją może być pogorszenie żywotności urządzenia, a nawet niebezpieczne sytuacje.

## DANE TECHNICZNE

<b>Zużycie energii</b>	230 V -50Hz, 1200 W (mikrofałe) 230 V 1000 W (pieczenie)
<b>Znamionowa moc kuchenki:</b>	700 W
<b>Częstotliwość robocza:</b>	2450 MHz
<b>Wymiary zewnętrzne:</b>	245 mm (wys.) x 452 mm (szer.) x 306mm (gł.)
<b>Wymiary wewnętrzne:</b>	220 mm (wys.) x 315 mm (szer.) x 279 mm (gł.)
<b>Pojemność kuchenki:</b>	17 L
<b>Równomierność gotowania:</b>	Talerz obrotowy (245 mm)
<b>Waga netto:</b>	Ok. 11,3 kg

\* Parametry mogą ulec zmianie, dlatego użytkownik powinien porównać je z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Ewentualne rozszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane.

Poziom hałas:  $L_{WA} = 57$  dB

Urządzenie posiada znak bezpieczeństwa



**Uwaga!:** Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.

Poland



**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnej jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu  
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej  
firmy MPM Product

**MPM Product**  
ul. Brzozowa 3  
05-822 Milanówek  
tel./fax: (0-22) 758 32 19  
[www.mpmproduct.com.pl](http://www.mpmproduct.com.pl)