




MPM[®]
PRODUCT

Instrukcja obsługi

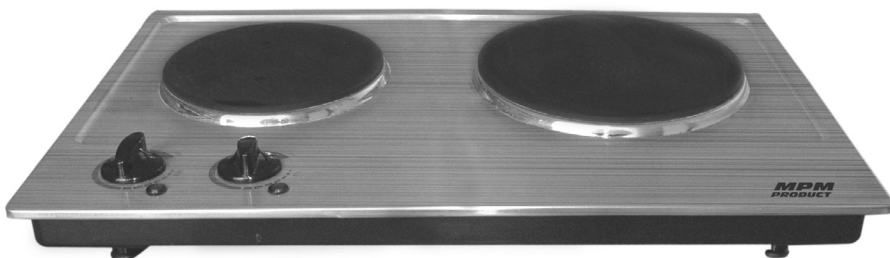

**KUCHENKA ELEKTRYCZNA
DWUPALNIKOWA**

MODEL: HP-D-2





WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ▶ Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- ▶ Nie dotykaj gorącej powierzchni. Temperatura powierzchni może być w trakcie użytkowania bardzo wysoka. Używaj uchwyty.
- ▶ Aby uniknąć porażenia prądem, nie mocz urządzenia lub przewodu w wodzie i innych płynach.
- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- ▶ Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Przed czyszczeniem odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, a także gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Wówczas zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu celem dokonania naprawy.
- ▶ Użycie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia może być niebezpieczne.
- ▶ Nie używaj na wolnym powietrzu.
- ▶ Przewód nie może być przewieszony przez krawędź stołu, lady. Przewód nie może dotykać gorących powierzchni.
- ▶ Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu palnika gazowego, lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.
- ▶ Nie przenoś urządzenia ze stojącymi na nim naczyniami z gorącym tłuszczem lub innymi gorącymi płynami.
- ▶ Nie używaj w celach innych niż wskazane.
- ▶ Nie czyść metalową łopatką. Odpadające elementy mogą spaść na części pod napięciem, co grozi porażeniem prądem.
- ▶ Nie używaj w miejscu dostępnym dla dzieci lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, firan itp.
- ▶ Urządzenie podłączaj do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
- ▶ Na urządzeniu nie kładź tektury, plastiku, papieru, świec i innych materiałów łatwopalnych.
- ▶ Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!
- ▶ Zabrania się instalowania kuchenki w pobliżu urządzeń chłodniczych.






Uwaga! Dla bezpieczeństwa, używając sprzętu kuchennego lub urządzeń elektrycznych z powłokami zapobiegającymi przywieraniu potraw, nie należy w tym samym pomieszczeniu trzymać ptaków domowych, ponieważ ich układ oddechowy jest wyczulony na pewne rodzaje oparów włącznie z oparami pochodzącymi z nagrzanych powłok zapobiegających przywieraniu.

Uwaga! Dla ograniczenia ryzyka wynikającego z zaplątania lub potknięcia się o przewód sieciowy, jego długość została ograniczona. Skorzystać można z przedłużacza o wartości znamionowej, conajmniej równej wartości znamionowej urządzenia. Przedłużacz nie może zwiisać ze stołu lub lady.

Uwaga! Nie upuszczać żadnych przedmiotów na płytę grzewczą.

OPIS URZĄDZENIA

1. Aluminiowa płyta grzejna pokryta teflonem o średnicy 15,5 cm - 1000W
2. Aluminiowa płyta grzejna pokryta teflonem o średnicy 18,7 cm - 1500W
3. Pokrętki regulacji temperatury
4. Lampki kontrolne stanu pracy
5. Obudowa ze stali szlachetnej
6. Nóżki

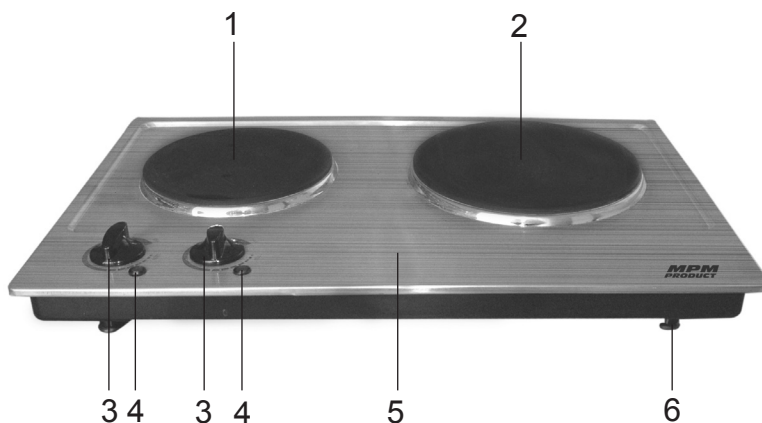




INSTALACJA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ

1. Kuchenka posiada możliwość zabudowy w blacie.
2. Przygotuj miejsce (otwór) w blacie mebla wg szkicu montażowego.
3. Minimalna przestrzeń jaką należy zostawić wolną pod płytą elektryczną wynosi 80mm.
4. Dokonaj podłączenie kuchenki do sieci elektrycznej zgodnie z instrukcją obsługi kuchenki.
5. Przykręć lekko uchwyty od spodu płyty.
6. Oczyszć blat z kurzu, włóż płytę w otwór i mocno dociśnij do blatu.
7. Ustaw uchwyty mocujące prostopadle do brzegu kuchenki i dokręć do oporu.
8. Szczelinę między kuchenką a blatem wypełnij silikonem

SPOSÓB PRZYKRĘCENIA UCHWYTÓW


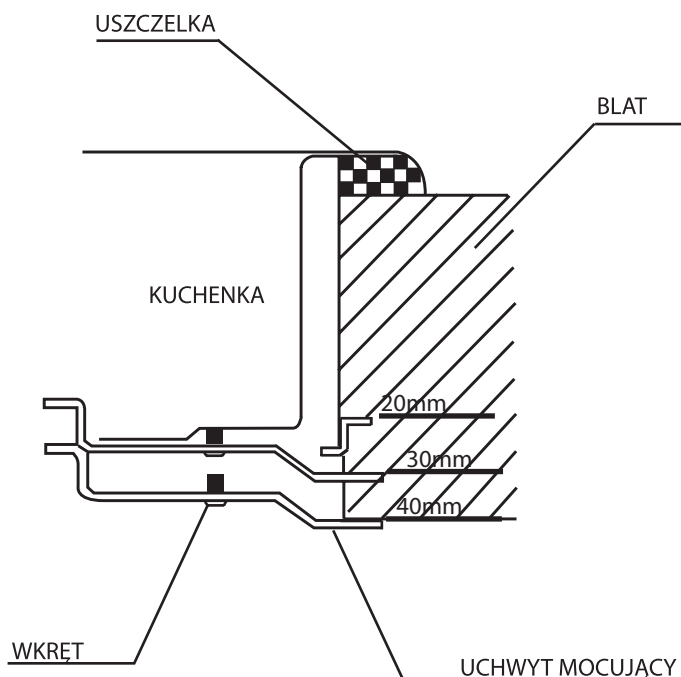


- Blat
- Wkręt do drewna 4,2 x 22 - 4 szt.
- Uchwyt mocujący - 4 szt.





SPOSÓB MONTAŻU W SEGMENTCIE MEBLOWYM

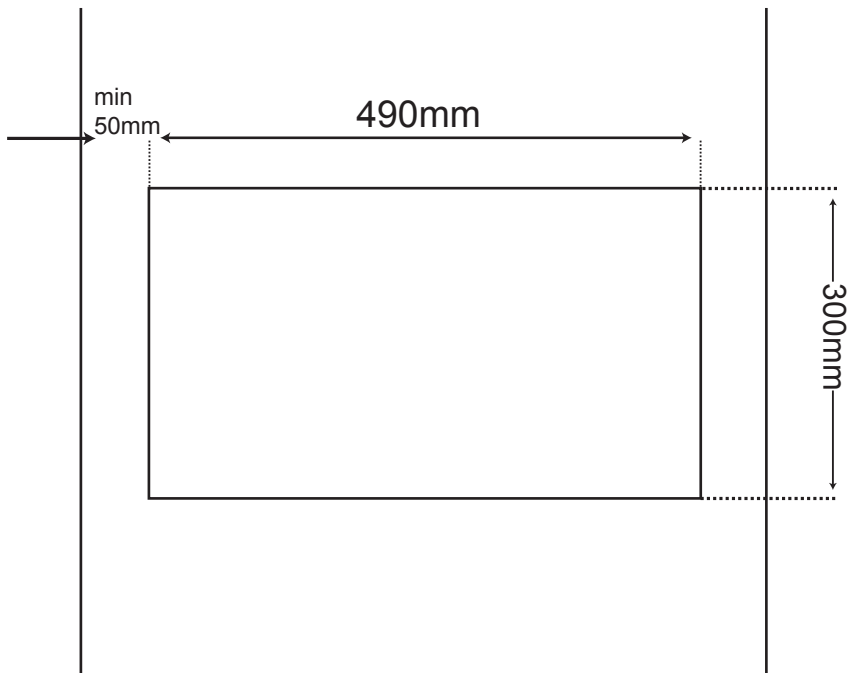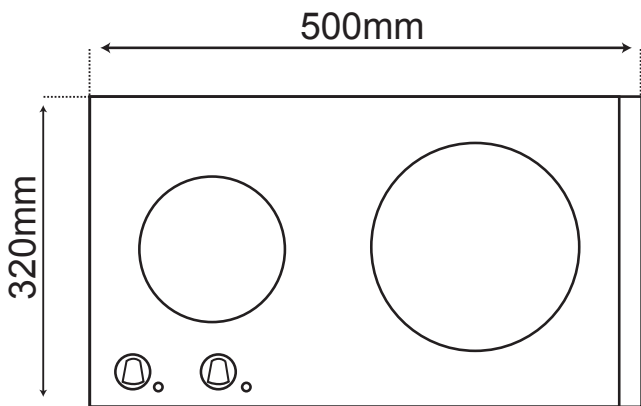



SPOSÓB UŻYCIA

1. Postaw kuchenkę na płaskiej, suchej, żaroodpornej powierzchni, lub zamontuj w blacie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.
2. Ustaw przełącznik temperatury na „O”.
3. Włącz wtyczkę do kontaktu.
4. Ustaw przełącznik z „O” na żądaną wartość.
5. Element grzewczy zacznie się od razu nagrzewać. Nie wolno go dotykać, ponieważ metalowe powierzchnie będą gorące.
6. Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
7. Nie używaj naczyń, które są niestabilne i mogą się przechylać. Używaj naczyń z płaskim dnem zapewniającym pełny kontakt z płytą grzejącą i uzyskanie optymalnej sprawności.
8. W celu zapewnienia dużej trwałości urządzenia unikaj kapania cieczy na płytę grzejącą. Przy pierwszym użyciu kuchenki elektrycznej pojawi się dym – jest to zjawisko normalne i bezpieczne.
9. Kuchenka elektryczna ma na stałe podłączony przewód zasilający ze stykiem ochronnym i może być podłączona tylko do gniazdka 230 V 50 Hz z bolcem ochronnym. Obwód zasilający gniazdo wtykowe powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby urządzenie ostygło. Płytę grzejącą czyść miękką, wilgotną szmatką lub środkiem czyszczącym nierysującym powierzchni. Następnie powierzchnię wytrzyj do sucha.



DANE TECHNICZNE

Moc: 2500W

Zasilanie: sieć prądu zmiennego 220 - 240V 50Hz

Urządzenie posiada znak bezpieczeństwa



Płyta grzejna należy do urządzeń klasy I; dostępne elementy metalowe posiadają uziemienie ochronne.

Wymiary gabarytowe:

- szer. 50cm
- głęb. 32cm
- wys. 6,5cm

UWAGA! Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnej jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej
firmy MPM Product

MPM Product Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
tel/fax: (0-22) 758 32 19
www.mpmproduct.com.pl

