



Instrukcja obsługi
User's Manual
Návod k obsluze
Használati útmutató

Model:
MM455



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Fox ♦ Vacuum Cleaner

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się że woltaż w Twoim gniazdku elektrycznym, jest taki sam, jak ten na nalepce urządzenia 230V/50Hz.
- W wypadku, gdy z odkurzacza zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast wyłączyć go i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, po czym skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Uwaga!

Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej i zasilacza tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.

- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Po skończonym odkurzaniu zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie używaj do sprzątania detergentów, szkła, szpilek, popiołu z papierosów i kominka, wody, zapalek itp.
- Nie wystawiaj na działanie źródeł ciepła w rodzaju piecyków, kuchenek, piekarników, oraz otwartego ognia np. kominka).
- Nigdy nie należy wciągać do odkurzacza przedmiotów mokrych, wilgotnych oraz wszelkich płynów. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie pozwalaj, by woda lub inne płyny przeciekały do wnętrza urządzenia (pod obudowę) penetrując elektryczne i elektroniczne elementy urządzenia. W wypadku gdy to nastąpi, najpierw wysusz zamoczone elementy
- Nigdy nie czyść odkurzacza podłączonego do prądu. Zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. Do czyszczenia używaj tylko miękkiej ściereczki suchej lub lekko wilgotnej. Do czyszczenia odkurzacza nie należy używać ostrych i szorstkich przedmiotów i materiałów.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, ponieważ możesz w ten sposób go uszkodzić. Często sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W wypadku jego uszkodzenia bez zwłoki udaj się do specjalistycznego punktu naprawy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do od otworu ssącego. Pilnuj by się nie zablokował. Utrzymuj urządzenie w czystości, wolne od kurzu, pyłu, włosów itp.

- Nigdy nie używaj urządzenia jeśli pojemnik (torba) na kurz i filtry nie są na swoich miejscach.
- Nie używaj do sprzątania podłóg cementowych i innych pokrytych grubą warstwą pyłu lub miazgi.


Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do odkurzacza mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Opis odkurzacza

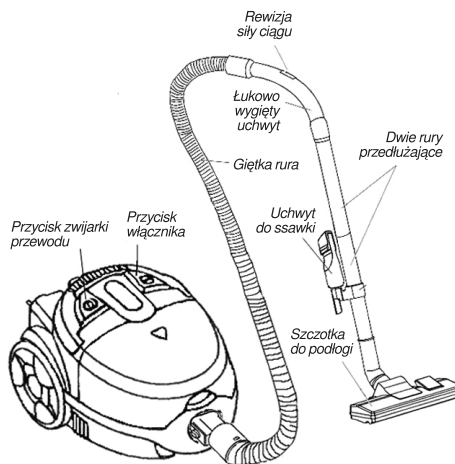


W zestawie

- Odkurzacze
- Rura giętka
- Rury sztywne x 2
- Ssawka wąska ze szczoteczką
- Worek z materiału
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna


Montaż odkurzacza

1. Włóż zaopatrzony w zacpek mocujący koniec giętkiej rury do otworu z przodu odkurzacza aż usłyszysz wyraźne kliknięcie zaczepek.

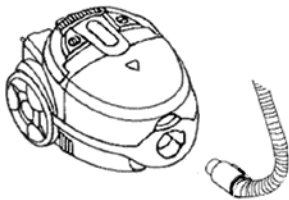


Rozmontowanie tego połączenia polega na wciśnięciu przycisku na rurze i wyjęciu jej z otworu odkurzacza.

2. Do drugiego końca giętkiej rury (ustawionego w dół łukowego uchwytu)

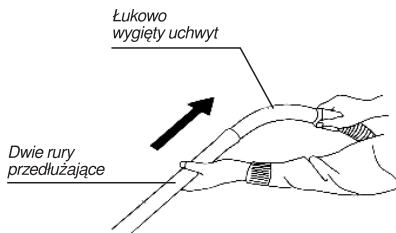


połącz dwie sztywne rury przedłużające. Na koniec dolnej rury przedłużającej załóż odpowiednią ssawkę.

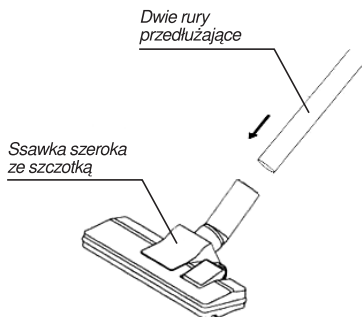


Użytkowanie

Nie naciskaj przycisku zwijarki w czasie wyciągania przewodu z odkurzacza. Żółty znaczek na przewodzie oznacza długość kabla idealną do użytku. Koniec bezpiecznej długości kabla pokazuje znaczek czerwony. Nie należy wyciągać kabla poza ten znaczek.

Aby zwinąć kabel wcisnąć przycisk zwijarki drugą ręką podając jednocześnie prosty (nie splątany) kabel do zwinięcia.

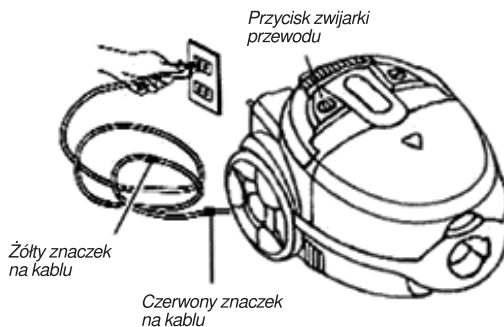


Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk włącznika. Użyj pokrętki potencjometru prędkości dostosowując siłę ciągu do potrzeb.

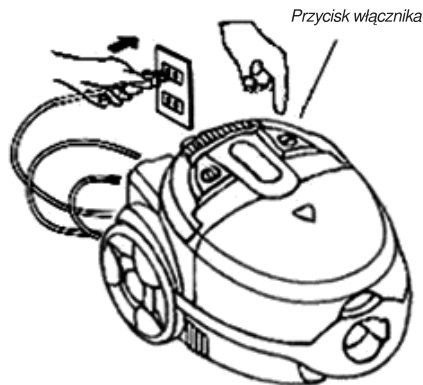


Siłę ciągu można również kontrolować korzystając z rewizji siły ciągu na łukowatym uchwycie miękkiej rury odkurzacza. Wystarczy uchylić nieco rewizję, by siła ciągu zmniejszyła się.

MM455 FOX ◆ VACUUM CLEANER

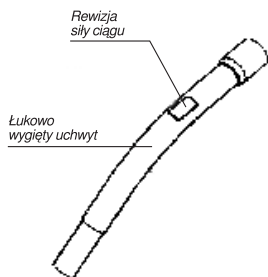

Aby łatwiej ustawić urządzenie w czasie spoczynku, skorzystaj z haka po drugiej stronie uchwytu na szczotki (na sztywnej rurze przedłużającej) i włóż go w pasujący otwór w stojącym urządzeniu. Po drugiej stronie elementu haka dołącz drugą rurę i ssawki.


Nie włączaj odkurzacza jeśli korzystasz z haka.

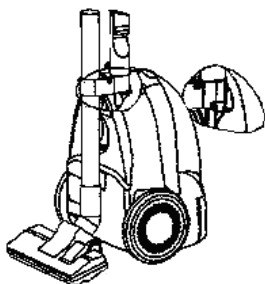

Narzędzia sprząające

SSAWKA WĄSKA


Służy do sprząwania w rogach pomieszczeń, przy i pod meblami oraz w zagłębieniach i szczelinach. Doskonale sprawdza się również podczas czyszczenia klawiatur, bibliotek czy ram okiennych.

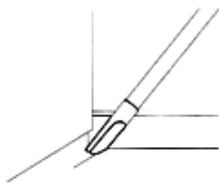

PĘDZELEK


Jeśli rozłożymy ssawkę wąską mniej więcej pod kątem 120°, w kierunku pokazanym przez strzałkę (aż do wyraźnego kliknięcia), powstanie nowe doskonałe narzędzie do

odkurzania niewielkich miękkich powierzchni jak tapicerka siedzeń i obić krzesel, zagłębienia w sofach i wersalkach czy pufach.

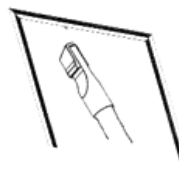

SSAWKA SZEROKA

Przeznaczona jest do sprząwania dużych płaskich powierzchni. Dla ułatwienia wyposażona została w kółka, na których się porusza oraz w elastyczny przegub łączący ją z miękką rurą ssącą, co umożliwi prowadzenie jej pod różnymi kątami wygodnymi dla obsługującego.

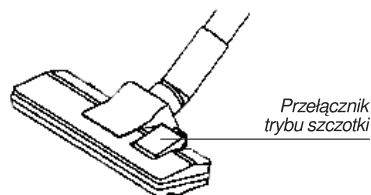

Po wciśnięciu przycisku na górnej powierzchni ssawki (przełączeniu jej w tryb szczotki), na jej spodzie pojawi się rząd sztywnych włosków i gumowy pasek umożliwiające sprząwanie dywanów. Jeśli nie jest używana, można odwiesić ją wygodnie korzystając z szyny na ssawce i prowadnicy na tyle odkurzacza.


Uwaga!

Jeśli jakiś przedmiot, ze względu na zbyt duże gabaryty, zaklinuje się zgiętym uchwycie miękkiej rury ssącej, można odłączyć rurę i włożyć ją odwrotnie w otwór ssący odkurzacza, w ten sposób próbując usunąć zablokowany przedmiot.

Opróżnianie pojemnika na śmiecie

Aby opróżnić odkurzacz należy odłączyć urządzenie od prądu, wypiąć rurę ssącą, a następnie podnieść klapę ukrywającą pojemnik na śmiecie (z przodu odkurzacza nad otworem ssącym).

Następnie, odciągając zawleczkę mocującą torbę na śmieci w kierunku wskazanym przez strzałkę, należy wyjąć pełny pojemnik.

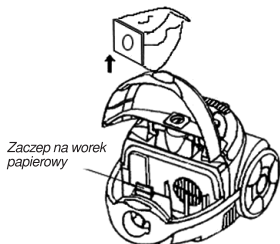

Teraz trzeba wziąć pusty pojemnik i włożyć go poziomo (tekturą do przodu) do odkurzacza tak, żeby otwór ssący pasował do otworu torby i zaciśnąć zawleczkę mocującą.

Po zamknięciu klapy, odkurzacz jest gotowy do użytku.

Uwaga! Stan zapełnienia pojemnika na śmiecie wskazuje wskaźnik na wierzchu odkurzacza, nad potencjometrem prędkości. Im bardziej czerwona kreska wskaźnika zbliży się do przodu odkurzacza, tym bardziej, zapełniony jest pojemnik na śmiecie.

Uwaga! Gdy używany jest worek na śmieci z materiału, należy go wyjąć i wytrześć zdejmując boczną metalową zawleczkę, a następnie czysty umieścić na miejscu.


Wymiana filtrów

Od czasu, do czasu normalna eksploatacja odkurzacza wymaga wymiany lub oczyszczenia filtra osłaniającego silnik od strony pojemnika na śmiecie. W tym celu należy odłączyć urządzenie od prądu, wypiąć rurę ssącą, a następnie otworzyć pokrywę odkurzacza. Dla wygody wyjąć worek na śmiecie. Następnie kciukiem pociągnąć do góry kratkę z filtrem i wyjąć ją.

Po wymianie lub oczyszczeniu materiału filtrującego, kratkę z filtrem należy wsunąć od góry, w gniazdo filtra.



Podobnie, od czasu, do czasu należy wymienić lub oczyścić filtr na tyle odkurzacza. Aby to zrobić, należy odłączyć odkurzacz od sieci i przycisnąwszy kciukiem wyjąć kratkę z materiałem filtracyjnym. Po wymianie lub oczyszczeniu materiału należy założyć kłapkę na miejsce.

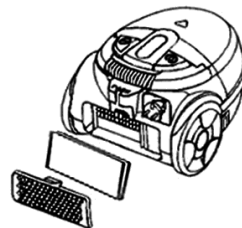

Czyszczenie filtru

Filtr można oczyścić używając wody i (jeśli jest bardzo brudny) lekkiego detergentu.

Uwaga!

Przed założeniem filtra należy go dokładnie wysuszyć.

W razie problemów

Silnik odkurzacza nie startuje

- Odkurzacz nie jest podłączony do prądu.
- Uszkodzone jest gniazdo, do którego podłączony jest odkurzacz.
- Urządzenie nie zostało włączone.

Siła ssania jest zbyt mała

- Zablokowała się rura od odkurzacza.
- Filtry wymagają czyszczenia.
- Pojemnik na śmiecie jest pełny.
- Pojemnik na śmiecie nie został włożony prawidłowo.

Przewód do końca nie chce się zwinąć

- Zablokowała się zwijarka przewodu. Należy wyciągnąć niewielki odcinek przewodu, a następnie znów wciśnąć przycisk zwijarki, by zwinąć przewód do końca.

Rozwijany kabel zwinia się z powrotem

- Kabel źle się ułożył, należy zwinąć kawałek, a następnie z powrotem wyciągnąć.

Specyfikacja

Prąd sieciowy: ~230V/50Hz

Maksymalna moc: 1400W

Moc nominalna: 1200W

Ciśnienie ssące: 22,0kPa

Poziom hałas: <73dB

Zasięg działania: 7,5m

Waga: 4,9kg