

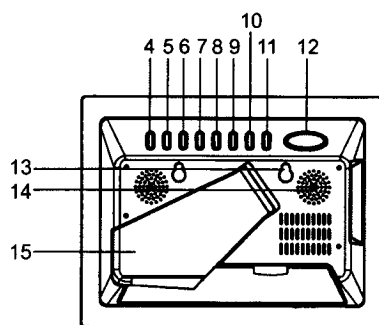


INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA


Model: BPF-106D

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Urządzenie to podlega ciągłym udoskonaleniom i producent nie jest odpowiedzialny za zmiany wykonane przy udoskonalaniu urządzenia. Instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dziękujemy za zakup naszego produktu.

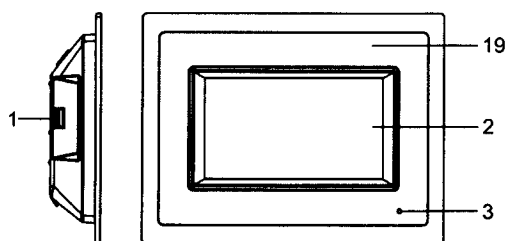

RAMKA:

1. Port USB
2. Wyświetlacz TFT (ekran)
3. Czujnik pilota
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk Odtwarzania/Zatwierdzenia
6. Przycisk Return (Powrót)
7. Przycisk nawigacji na dół
8. Przycisk nawigacji do góry
9. Przycisk nawigacji w prawo
10. Przycisk nawigacji w lewo
11. Przycisk Mode
12. Przycisk Snooze/Alarm
13. Otwór do powieszenia
14. Głośnik
15. Podstawka ramki
16. Złącze SD/MMC/XD/MS
17. DC jack
18. Wyjście słuchawkowe
19. Zmieniany przedni panel

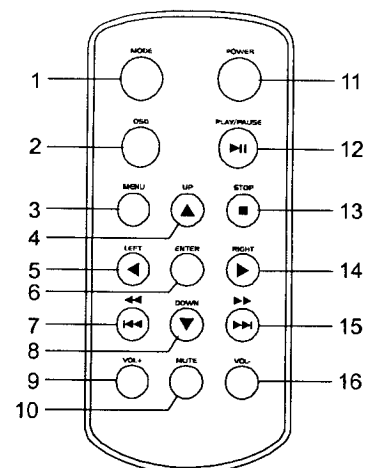

PILOT

1. Przycisk Mode
2. Przycisk OSD
3. Przycisk Menu
4. Przycisk nawigacji do góry
5. Przycisk nawigacji w lewo
6. Przycisk Enter
7. Przewiń w tył / Poprzedni plik
8. Przycisk nawigacji w dół
9. Volume+
10. Przycisk Mute
11. Przycisk zasilania
12. Przycisk Play/pause
13. Przycisk Stop
14. Przycisk nawigacji w prawo
15. Przewiń do przodu / Następny plik
16. Volume-

Zasilanie ramki

Podłącz kabel zasilający do ramki.

Wejście słuchawkowe

Jeżeli nie chcesz odtwarzać dźwięku z głośnika podłącz słuchawki to wejścia słuchawkowego. UWAGA: Długotrwałe słuchanie głośniejszej muzyki przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Złącze USB

Włóż pamięć przenośną USB do złącza USB aby odtworzyć zdjęcia, pliki video lub pliki muzyczne na niej nagrane. Jeżeli chcesz odłączyć pamięć przenośną wróć do głównego menu a potem ją odłącz.

SD/MMC/XD/MS

Włóż kartę pamięci SD/MMC/XD/MS do ramki aby odtworzyć zdjęcia, pliki video lub pliki muzyczne na niej nagrane.

Snooze/Alarm off button

Aby uaktywnić funkcję drzemki lekko naciśnij przycisk Snooze/Alarm off. Alarm ponownie włączy się po kilku minutach. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Snooze/Alarm off przez 3 sekundy aby wyłączyć alarm. Przycisk działa jak powyżej tylko wtedy kiedy w ustawieniach włączona jest funkcja ALARM

Przycisk Play/Pause

Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby zatrzymać odtwarzanie pliku. Ponowne naciśnięcie przycisku wznowi odtwarzanie pliku.

Podstawowe funkcje ramki

Włącz ramkę i przejdź do głównego menu. Na ekranie pojawią się następujące funkcje: zdjęcia, zdjęcie/muzyka, muzyka, film, ustawienia, kalendarz, zegar, alarm, kopiu/kasuj i ulubione. Włóż pamięć przenośną do złącza USB lub kartę pamięci do SD/MMC/XD/MS. Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać jedną z funkcji:

Zdjęcie

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję ZDJĘCIE i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Po kilku sekundach rozpocznie się pokaz zdjęć. Jeżeli będzie wyłączona funkcja automatyczne odtwarzanie zdjęć pokażą nam się miniatury zdjęć

W trakcie odtwarzanie zdjęć naciśnij przycisk STOP. Na ekranie pokażą się miniatury zdjęć.

Miniatury: za pomocą przycisków nawigacji wybierz miniaturę i naciśnij ENTER w celu odtworzenia zdjęcia.

Informacje: rozdzielczość, data zrobienia zdjęcia, obrót zdjęcia i pokaz slajdów

Obrót: za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję Obrót i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. W celu obrócenia zdjęcia naciśnij przycisk ENTER. W trakcie pokazu zdjęć możesz również obrócić zdjęcie używając lewego i prawego przycisku nawigacji.

Resetuj: przywraca zdjęcie do pierwotnej pozycji.

Powrót: wraca do widoku miniatur.

Pokaz slajdów: wyświetla zdjęcia jedno po drugim. Naciśnij lewy lub prawy przycisk nawigacji aby obrócić zdjęcie.

Naciśnij przycisk STOP dwa razy aby przejść do menadżera plików.

Muzyka

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję MUZYKA i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie dźwięku a na ekranie pokaże się menadżer plików. W celu odtworzenia wybranego pliku muzycznego użyj przycisków nawigacji góra/dół aby wybrać plik a potem naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.

Zdjęcie/Muzyka

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję ZDJĘCIE/MUZYKA i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Po kilku sekundach rozpocznie się pokaz zdjęć i odtwarzanie muzyki. Podczas pokazu zdjęć możesz obrócić zdjęcie za pomocą przycisków nawigacji.

Film

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję FILM i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie filmu. Naciśnij przycisk STOP aby wrócić do menu głównego. Aby wznowić odtwarzanie pliku naciśnij przycisk PLAY/PAUSE. Urządzenie odtwarza pliki w formacie MPEG4.

Kalendarz

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję KALENDARZ i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Na ekranie wyświetli się kalendarz. Soboty wyświetlane są w kolorze żółtym, niedziele wyświetlane są w kolorze czerwonym. Aby ustawić datę naciśnij przycisk STOP. Aby ustawić rok użyj przycisków nawigacji lewo/prawo, aby ustawić miesiąc użyj przycisków nawigacji góra/dół. Aby potwierdzić datę ponownie naciśnij przycisk STOP. Aby ustawić dzień użyj przycisków nawigacji i aby potwierdzić datę naciśnij przycisk ENTER.

Naciśnij przycisk MENU aby wrócić do głównego menu.

Zegar

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję ZEGAR i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Na czarnym ekranie pokaże się godzina oraz data i dzień tygodnia. Naciśnij przycisk MENU aby wrócić do głównego menu.

Alarm

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję ALARM i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.

Włącz: Włączanie alarmu. Użyj przycisków nawigacji góra/dół aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Ustaw czas: Ustawianie godziny alarmu (możliwe tylko wtedy gdy włączona jest funkcja alarmu. Aby przejść z opcji Włącz do Ustaw czas użyj przycisków nawigacji góra/dół. Następnie naciśnij przycisk ENTER w celu potwierdzenia ustawienia godziny alarmu. Następnie użyj przycisków nawigacji góra/dół aby ustawić godzinę (lub minuty alarmu). Aby przejść z godziny do minuty użyj przycisków nawigacji lewo/prawo. Następnie użyj

przycisków nawigacji góra/dół aby ustawić minuty alarmu. W celu potwierdzenia godziny alarmu użyj przycisku ENTER.

Wyjście: wraca do głównego MENU.

Copy/Delete (Kopiuj/Kasuj)

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję COPY/DELETE i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Wybierz KOPIUJ aby skopiować pliki do urządzenia. Wybierz KASUJ aby wykasować pliki z pamięci urządzenia.

Kopiuj (Copy): po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetli się menadżer plików który pokaże wszystkie pliki graficzne umieszczone w zewnętrznej pamięci USB bądź zewnętrznej karcie cyfrowej podłączonej do urządzenia. Użyj przycisków nawigacji góra/dół aby wybrać pliki i naciśnij ENTER. Wybrany plik zostanie otoczony czerwoną ramką. Aby skopiować zaznaczone pliki do wewnętrznej pamięci urządzenia wybierz przycisk SAVE (zapisz) za pomocą przycisków nawigacji lewo/prawo.

Kasuj (Delete): Zostaną wyświetlone wszystkie pliki JPEG zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Użyj przycisków nawigacji aby wybrać zdjęcie które chcesz skasować i naciśnij ENTER aby potwierdzić. Wybrane zdjęcie zostanie skasowane!

Usuń wszystkie: Wykasuje wszystkie pliki zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Użyj przycisków nawigacji aby wybrać tę funkcję.

Sortuj: wybierz pozycję SORTUJ i za pomocą przycisków nawigacji wybierz plik który chcesz przenieść i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Użyj przycisków nawigacji lewo/prawo aby przenieść pliki w wybrane miejsce. Aby wrócić do menu KASUJ użyj przycisków nawigacji i wybierz pozycję RETURN (powrót) i naciśnij ENTER aby potwierdzić. Następnie zaznacz opcję POKAZ SLAJDÓW (slide show) aby wyświetlać zdjęcie jedno po drugim. Naciśnij przycisk MENU aby wrócić do głównego menu

UWAGA: Proces zapisywania plików może trwać kilka sekund. Im większy plik tym dłuższy czas zapisywania. Proszę nie wyjmuj zewnętrznej pamięci USB lub karty cyfrowej w trakcie zapisywania, kasowania i ortowania plików. Może to spowodować utratę zapisywanych plików, uszkodzenie pamięci USB, karty cyfrowej i wewnętrznej pamięci urządzenia.

Ulubione

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję ULUBIONE i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Rozpocznie się pokaz zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby zatrzymać pokaz zdjęć naciśnij przycisk PLAY/PAUSE podczas pokazu. Aby wznowić pokaz zdjęć naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE. Aby zatrzymać pokaz zdjęć naciśnij przycisk STOP. Pokażą się wtedy miniatury zdjęć. Naciśnij przycisk MENU aby wrócić do głównego menu.

Ustawienia (Ustaw.)

Użyj przycisków nawigacji aby wybrać pozycję USTAW i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Użyj przycisków nawigacji aby wybrać żadaną pozycję. Następnie naciśnij prawy przycisk nawigacji aby wybrać podmenu. Następnie użyj przycisków nawigacji góra/dół aby zaznaczyć żadaną opcję.

Ustawienia zdjęć

Odstęp czasu: ustawia odstęp czasowego wyświetlania zdjęcia podczas wyświetlania pokazu zdjęć. Możliwe opcje: 5 Sec./10 Sec./ 15 Sec./ 30 Sec./ 1 Min./

Efekt przejścia: wybór efektów przejść zdjęć między zdjęciami podczas wyświetlania pokazu zdjęć.

Automatyczne odtwarzanie

Automatyczne odtwarzanie zdjęć, plików video i plików muzycznych.

Tryb wyświetlania

Jasność: ustaw jasność ekranu TFT do żądanej wartości

Kontrast: ustaw kontrast ekranu TFT do żądanej wartości

Saturacja: ustaw nasycenie ekranu TFT do żądanej wartości

Ustawienia Użytkownika

Język OSD: wybór języka menu OSD.

Styl: wybór stylu menu

Tryb powtarzaj: powtarza wybrane zdjęcie: jedno zdjęcie, folder, wszystkie

Domysłne: przywraca ustawienia fabryczne

Ustawienia czasu: użyj przycisków nawigacji góra/dół aby ustawić godzinę (godziny, minuty, sekundy). Aby zaznaczyć pozycję którą się ustawia użyj przycisków nawigacji lewo/prawo. Naciśnij ENTER aby opuścić tryb wyświetlania ustawiania czasu.

Wyjście

Opuszcza menu ustawienia.

Przyciski pilota:

POWER: włącza i wyłącza urządzenie.

MODE: uruchamia wyświetlanie zegara, kalendarza lub godziny na ekranie urządzenia.

OSD: wyświetla na ekranie informacje takie jak: numer aktualnego pliku, liczba wszystkich plików, nazwa aktualnego pliku, rozdzielczość.

MENU: wraca do głównego menu.

PLAY/PAUSE: rozpoczyna/ wstrzymuje odtwarzanie plik.

NAVIGATION UP/DOWN/LEFT/RIGHT: umożliwiają poruszanie się po menu urządzenia odpowiednio: góra/dół/lewo/prawo.

ENTER: potwierdza zaznaczenie bądź wybraną opcję.

STOP: zatrzymuje odtwarzanie pliku. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby wznowić odtwarzanie.


F.BWD/previous: Naciśnij j przycisk w trakcie odtwarzania jeżeli potrzebujesz cofnąć się o jeden plik.

Naciśnij i przytrzymaj podczas normalnego odtwarzania pliku muzycznego lub pliku video aby przewinąć plik do tyłu. Każde naciśnięcie powoduje przewijanie pliku 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Naciśnij przycisk PLAY aby wrócić do normalnego trybu odtwarzania.

F.FWD/next: Naciśnij j przycisk w trakcie odtwarzania jeżeli potrzebujesz przesunąć się o jeden plik do przodu. Naciśnij i przytrzymaj podczas normalnego odtwarzania pliku muzycznego lub pliku video aby przewinąć plik do przodu. Każde naciśnięcie powoduje przewijanie pliku 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Naciśnij przycisk PLAY aby wrócić do normalnego trybu odtwarzania.

MUTE: wyłącza dźwięk urządzenia. Ponowne naciśnięcie przycisku lub przycisków VOLUME +/- włączy dźwięk.

Wymiana przedniego panela

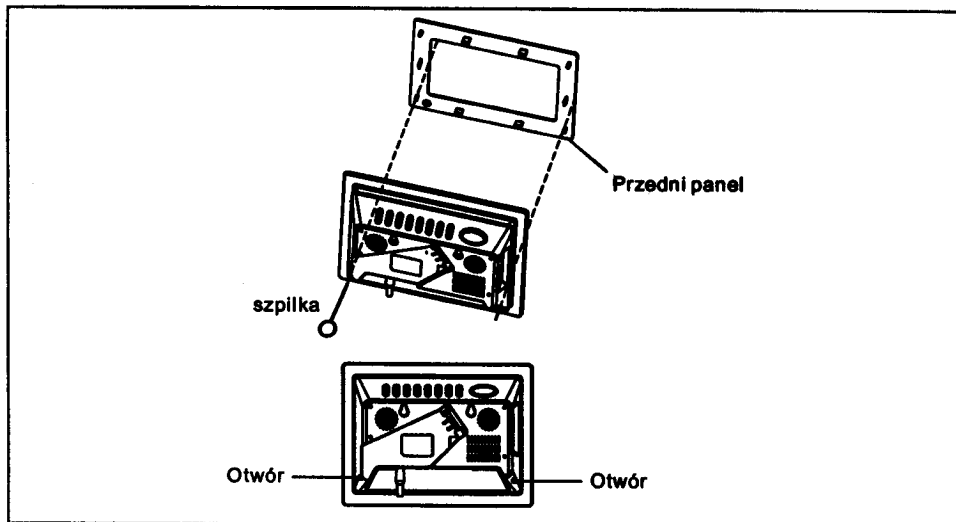

Zakładanie panela: Aby założyć przedni panel proszę nałożyć panel na ramkę i przycisnąć panel punkt po punkcie (jak na ilustracji) aż usłyszysz kliknięcie.

Zdejmowanie panela: A zdjąć panel przedni użyj metalowej szpilki dołączonej do opakowania i naciśnij każdy z dwóch otworów umieszczonych z tyłu urządzenia.