

## PIERWSZE KROKI

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu do MANICURE/PEDICURE należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Zestaw do manicure/pedicure jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Aby utrzymać urządzenie w nienagannym stanie zaleca się wyłączenie urządzenia na 15 minut każdorazowo po zakończeniu 20-minutowej eksploatacji.

1. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy się upewnić, że napięcie na tabliczce znamionowej adaptera odpowiada wartości lokalnego napięcia sieciowego.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku, gdy z urządzenia korzystają dzieci lub gdy korzysta się z niego w ich obecności, należy zachować szczególną ostrożność.
3. Z urządzenia nie wolno korzystać podczas kąpieli lub pod prysznicem. Urządzenie należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od miejsc, w których może być narażone na wpadnięcie do wanny lub umywalki. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani w innych płynach, ani go nimi polewać.
4. Nie dotykać urządzenia, jeśli wpadło do wody: Bezzwłocznie odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego.
5. Aby zapobiec przegrzaniu z urządzenia nie wolno korzystać pod kołdrą ani pod poduszką.
6. Urządzenia nigdy nie używać, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, gdy urządzenie nie działa prawidłowo, upadło na ziemię, jest uszkodzone lub wpadło do wody.
7. Urządzenia nie wolno przenosić trzymając za przewód zasilający; przewodu nie należy wykorzystywać jako uchwyty.
8. Urządzenie i przewód zasilający należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni.
9. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia. W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego.
10. Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

### DANE TECHNICZNE ADAPTERA

- PRĄD NA WEJŚCIU: 230V ~ 50Hz
- PRĄD NA WYJŚCIU: 3V ~ 500mA

### ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW ZESTAWU DO MANICURE/PEDICURE

- Przed rozpoczęciem ładowania przełącznik elektryczny należy ustawić na pozycji "off".
- Umieścić urządzenie w komorze ładowania.
- Umieścić wtyczkę przewodu w gnieździe sieciowym (220-240V).
- Po podłączeniu zapala się kontrolka zasilania, która wskazuje, że wtyczka została prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- Kontrolka ładowania LED świeci się, co oznacza prawidłowe ładowanie.
- Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 15 godzin, aby uzyskać pewność, że akumulator jest całkowicie aktywny i naładowany.
- Kolejne cykle ładowania mogą trwać 7 godzin i umożliwiają osiągnięcie pełnego naładowania akumulatora.
- Całkowicie naładowany akumulator wystarcza na 30 minut nieprzerwanej pracy.
- Po naładowaniu akumulatora zestaw do manicure/pedicure jest gotowy do użycia.
- Aby zapewnić optymalną pracę akumulatora należy go co 3 miesiące całkowicie rozładować, a następnie ładować przez 15 godzin.

### BEZPOŚREDNIE ZASILANIE PRĄDEM SIECIOWYM

- W przypadku, gdy akumulator rozładowuje się podczas pracy, urządzenie można zasilać również bezpośrednio prądem sieciowym; nie trzeba czekać, aż akumulator ponownie się naładuje.


- Umieścić wtyczkę "przewodu do bezpośredniego zasilania prądem sieciowym" w gnieździe znajdującym się na końcu urządzenia i w "gnieździe do bezpośredniego zasilania prądem sieciowym".
- Po odpowiednim połączeniu urządzenie można wykorzystywać w trybie zasilania bezpośredniego.
- Jeśli moc urządzenia jest niewystarczająca, oznacza to, że akumulator jest zbyt słabo naładowany.
- W takiej sytuacji urządzenie należy ładować przez ok. 5 minut, a dopiero potem przejść na tryb zasilania bezpośredniego.

### KORZYSTANIE Z ZESTAWU DO MANICURE/PEDICURE

1. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy wartość napięcia podana na tabliczce znamionowej jest zgodna z napięciem w gnieździe sieciowym.
2. Zestaw do manicure/pedicure jest gotowy do pracy.
3. Wybrać jedną z przystawek i rozpocząć pracę przestawiając przełącznik 2 trybów prędkości na odpowiednią pozycję.
4. Dla uzyskania optymalnych rezultatów należy brać kąpiel po zakończeniu zabiegów kosmetycznych, a nie przed ich rozpoczęciem.

### DODATKI

1. krążek piłujący/kształtujący.
2. krążek piłujący/kształtujący.
3. krążek precyzyjnie piłujący
4. miękki krążek polerujący
5. duży stożek piłujący
6. szczotka do czyszczenia
7. mały stożek piłujący

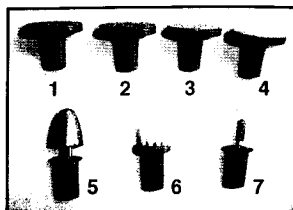

### MONTOWANIE DODATKÓW

Przed zamontowaniem dodatków upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Montuj dodatki bezpośrednio na głowicy urządzenia. Aby zdjąć dodatki, po prostu wykręć je z urządzenia.

#### KRĄŻEK PIŁUJĄCY/KSZTAŁTUJĄCY

Do usuwania modzeli z dłoni i stóp...

- Korzystaj z krążka gruboziarnistego (ziarno graniaste) (1)

Do bardziej wrażliwej skóry...

- Korzystaj z krążka gruboziarnistego (ziarno okrągłe) (2)
- Nie naciskaj zbyt mocno na miejsca, gdzie skóra jest żywa.
- Przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu po powierzchni skóry.

#### DUŻY STOŻEK PIŁUJĄCY (5)

Do lekko twardych miejsc, odcisków lub miejsc o szorstkiej skórze.

Przesuwaj urządzenie delikatnie do przodu i do tyłu, podczas pracy w miejscach, gdzie skóra jest miękka.

#### PRECYZYJNE PIŁOWANIE SZORSTKIM STOŻKIEM (7)

Do piłowania i kształtowania grubych paznokci palucha.

#### MAŁE KRĄŻKI PIŁUJĄCE/KSZTAŁTUJĄCE (3)

Do piłowania i kształtowania paznokci.

Do cienkich i delikatnych paznokci...

Do mocnych, twardych paznokci...

#### SZCZOTKA (6)

Użyj szczotki do czyszczenia paznokci po piłowaniu.

Szczotka usuwa także pozostające skórki i przygotowuje paznokcie do polerowania.

#### MIĘKKI KRĄŻEK POLERUJĄCY (4)

Po zakończeniu manicure/pedicure krążek polerujący wygładza i poleruje opilowany paznokieć, sprawiając, że jest błyszczący i połyskliwy.

### KORZYSTANIE Z SUSZARKI DO PAZNOKCI

Podłącz kabel adaptera do gniazdka z boku obudowy.

Podłącz kabel do gniazdka zasilania.

Włącz/wyłącz urządzenie, korzystając z przełącznika po przeciwnej stronie obudowy (patrz ilustracja).

Z przodu urządzenia powinno teraz być wydmuchiwane powietrze.

Suszarka do paznokci jest zaprojektowana tak, że obudowa może być umieszczona w pozycji leżącej, lub stojącej.

Gdy polerka paznokci jest sucha, odłącz kabel zasilania od gniazdka zasilania.



### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Dołączony do urządzenia adapter został wyprodukowany specjalnie na potrzeby zestawu do manicure/pedicure. W przypadku uszkodzenia adapter należy wymienić na inny oryginalny adapter sieciowy.
2. Urządzenie należy zabezpieczać przed upadkiem, mógłby on spowodować uszkodzenie jego poszczególnych części.
3. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
4. Do czyszczenia obudowy urządzenia i pojemnika nie należy nigdy stosować płynów ani środków szorujących. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
5. Przystawki można od czasu do czasu czyścić alkoholem.

### USUWANIE I UTYLIZACJA AKUMULATORÓW NI-CD

Ze względów ekologicznych akumulatory Ni-Cd powinny być oddawane do odpowiedniego punktu odbioru zużytych baterii. Zestawu do manicure/pedicure nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci.

- Przed usunięciem i utylizacją urządzenie należy całkowicie rozładować.
- Za pomocą ostrego śrubokrętu usunąć wykonaną z tworzywa śrubę zamykającą zlokalizowaną na krawędzi dolnej części obudowy. Śrubę należy wykręcić.
- Za pomocą ostrego metalowego narzędzia usunąć pierścień otaczający głowicę obudowy.
- Rozmontować urządzenie na stole i otworzyć obudowę.
- Zerwać połączenia lutownicze i usunąć akumulator.
- Zlecić utylizację akumulatora urzędowo ustalonej placówce odbioru zużytych baterii lub odnieść baterię do najbliższego dealera.