




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### VS031BE lokówka turmalinowa 19mm

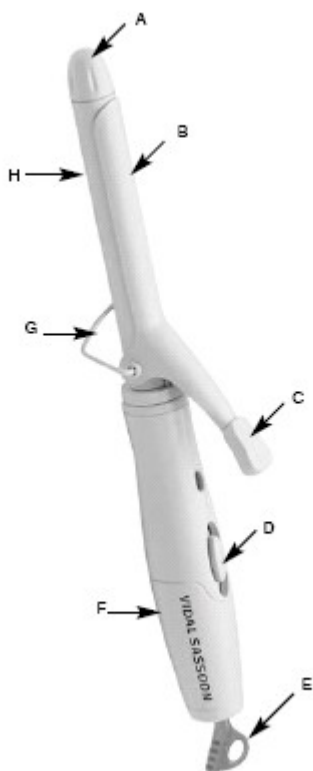

- A – Zimna końcówka
- B – Zacisk
- C – Uchwyt na kciuk
- D – Przełącznik wysokiej temperatury (II), niskiej temperatury (I)
- E – Obrotowy przewód
- F – Uchwyt
- G – Stojak
- H – Rurka ciepła

## **NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI**

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

**UWAGA: Urządzenie należy przechowywać z dala od wody.** Lokówki nie wolno używać w pobliżu lub nad wodą znajdującą się w wannie, zlewie lub podobnych pojemnikach. Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami, zanurzać w wodzie, trzymać pod bieżącą wodą ani w dowolny sposób dopuszczać, aby zostało mokre. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób chorych. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się lokówką.**

Pilnować, aby podczas użycia goła skóra lub oczy nie miały kontaktu z nagrzanymi powierzchniami w urządzeniu. Rozgrzanego urządzenia nie należy kłaść na powierzchniach wrażliwych na ciepło, jeśli jest ono gorące lub podłączone do prądu. Zawsze należy odłączyć urządzenie od prądu, jeśli się z niego nie korzysta.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za korzystanie z urządzenia.

**UWAGA:** Urządzenia nie należy brać do łazienki. Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego o znamionowym szczytkowym prądzie roboczym nie przekraczającym 30mA. W tym celu należy skonsultować się z elektrykiem.

**UWAGA:** Używać wyłącznie na suchych włosach. Nie używać na sztucznych włosach lub perukach.

### **Przechowywanie**

**Zawsze należy odłączać urządzenie od prądu, jeżeli się z niego nie korzysta.**

Odczekać aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ to spowodować przedwczesne zużycie przewodu i jego przerwanie. W razie uszkodzenia przewodu należy wymienić urządzenie zwracając je sprzedawcy lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu łączenia przewodu z lokówką i przy wtyczce.

### **Nagrzewanie lokówki**

Podłącz urządzenie do sieci zasilającej. Aby uruchomić urządzenie, wciśnij przycisk do pozycji „włączony” (I) i ustaw regulator temperatury w pozycji odpowiadającej żądanemu poziomowi nagrzania urządzenia. Lampka sygnalizacyjna będzie świecić na czerwono sygnalizując, że urządzenie jest w trakcie pracy. W żadnym razie nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw wyłącznik sieciowy w pozycji „wyłączony” (0).

### **Modelowanie**

Oddzielić 2,5-cm pasmo włosów i przy pomocy zacisku je zablokować, a następnie nawinąć go wokół lokówki aż do nasady włosów. Odczekać chwilę, odwinąć pasmo i zwolnić zacisk. Przed rozpoczęciem modelowania odczekać, aż włosy ostygną. Aby uzyskać miękką fryzurę i dodatkową objętość, należy modelować włosy przy użyciu grzebienia lub szczotki. Aby uzyskać wyraziste loki, wystarczy potrząsnąć głową, aż loki się ułożą, a tam gdzie jest to konieczne – oddzielić loki palcami.

### **Czyszczenie**

Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż ostygnie. Czyścić, przecierając lokówkę wilgotną szmatką. Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest zupełnie suche i czy na podgrzewanych powierzchniach nie ma kurzu, pyłu, pozostałości środków modelujących lub żelu.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z unijną dyrektywą 2002/96/WE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu. Produkty, na których etykietce, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zbierania zużytych urządzeń”, gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

### **GWARANCJA I SERWIS**

Urządzenie jest objęte gwarancją na wady powstałe przy prawidłowym użyciu w ciągu 2 lat od daty zakupu. Jeżeli produkt posiada wady materiałowe lub produkcyjne po okazaniu paragonu zakupu może zostać wymieniony.

HOT (UK) LTD.  
Helen of Troy House  
1-4 Jessops Riverside  
800 Brighside Lane  
Sheffield  
South Yourshire  
S9 2RX